
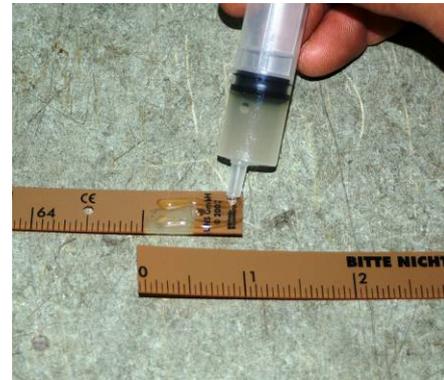


Anleitung zum Verlängern von D1 Baummessbändern


Für Baumdurchmesser größer 66 cm lassen sich zwei D1 Bänder miteinander verbinden. Dazu empfehlen wir den im Handel erhältlichen Kleber "Tangit". Zur leichteren Handhabung ggf. Tangit aus der Tube in Spritzen umfüllen. Zum Fixieren werden Klammern, z. B. Wäscheklammern, benötigt.

- ! Hinweise auf der Tangit-Tube beachten
- Reizt die Augen und Atmungsorgane. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen, Berührung mit den Augen vermeiden.
 - Bei Verschlucken ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
 - Kleber enthält Tetrahydrofuran, 2-Butanon und Cyclohexanon.
 - Sonderabfall, Problemstoff, Verbot der Beseitigung über Kanalisation.

- 1, Klebefläche: Ende des ersten Bandes ab der Markierung "65", sowie der entsprechende Bereich unter dem Nonius des anderen Bandes. Tangit dünn und gleichmäßig auftragen.

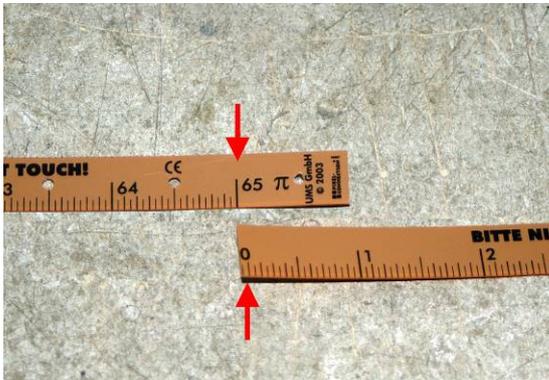

- 2, Den Bandanfang des zweiten Bandes über das Bandende bzw. in den Nonius des ersten Bandes schieben. Die Markierung "65" muss genau mit der Markierung "0" übereinstimmen! Mit Wäscheklammern mindestens 10 Minuten lang fixieren.

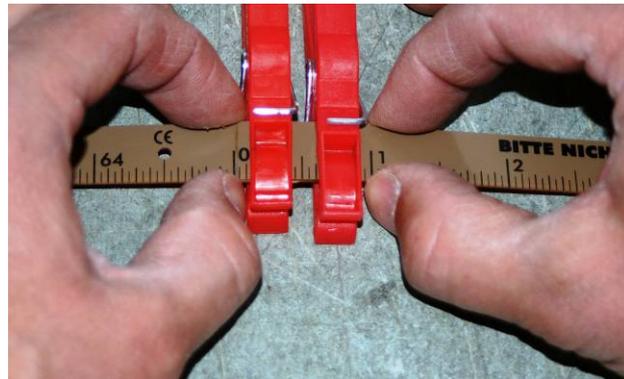

- 3, Kontrolle und eventuelle Kleberreste entfernen.

