

solo®

425 Classic / 435 Classic / 473D Classic / 475 Classic

Originalbetriebsanleitung

Original instructions

Notice originale

Manual original

Istruzioni originali

**Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing**

**Originální návod k
obsluze**

**Originalna navodila za
uporabo**

Original bruksanvisning

**Originalna uputa za
uporabu**

**Az eredeti üzemeltetési
útmutató fordítása**

**Перевод руководства
по эксплуатации**

**Tłumaczenie oryginalnej
instrukcji eksploatacji**

Originalbruksanvisning

Rückenspritze

Backpack sprayer

Pulvérisateur à dos

**Pulverizador de
mochila**

Spruzzatore a zaino

Rugspuit

Zádový postříkovač

Nahrbtne škropilnice

Ryggsprøyten

Leđna prskalica

Permetező

**Ранцевый
опрыскиватель**

**Opryskiwacz
plecakowy**

CE Ryggsprutan

de

en

fr

es

it

nl

cs

sl

no

hr

hu

ru

pl

sv

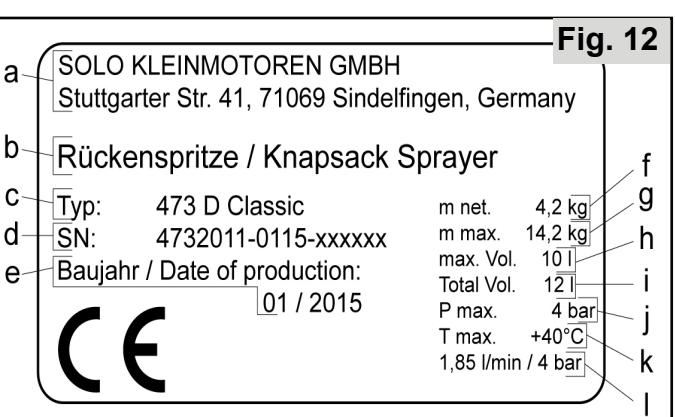
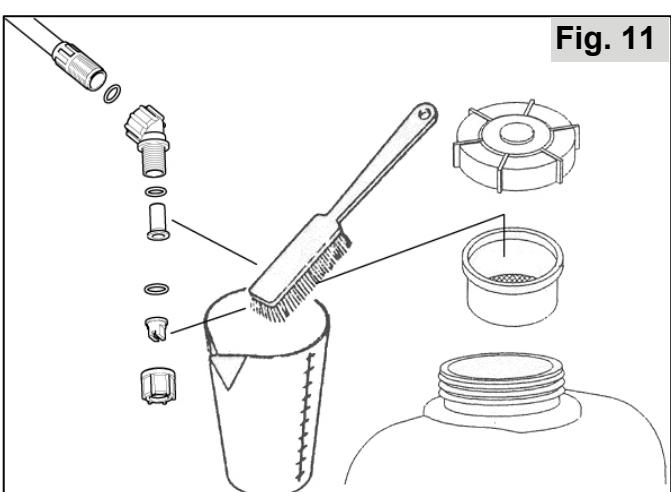
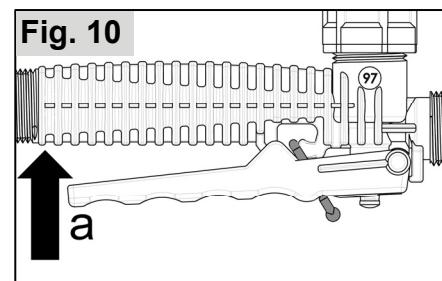
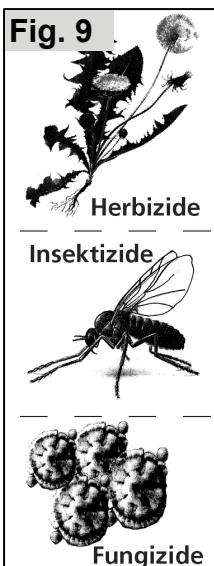
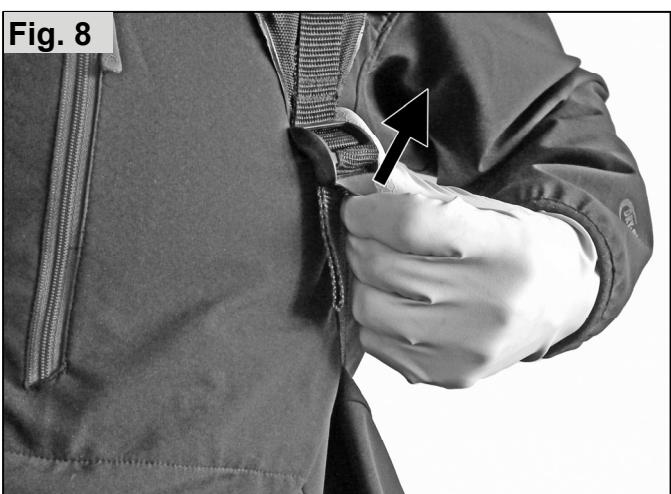
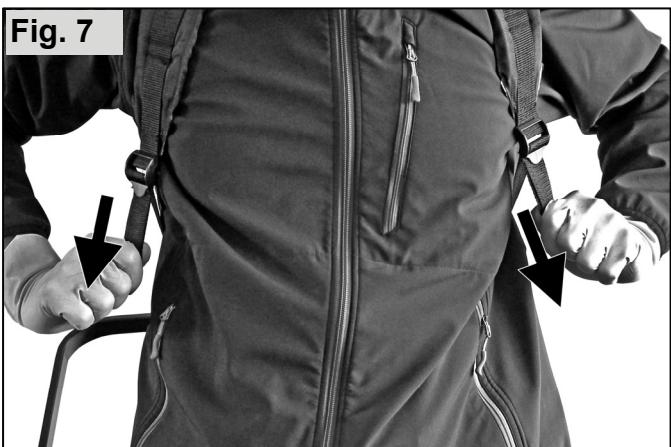
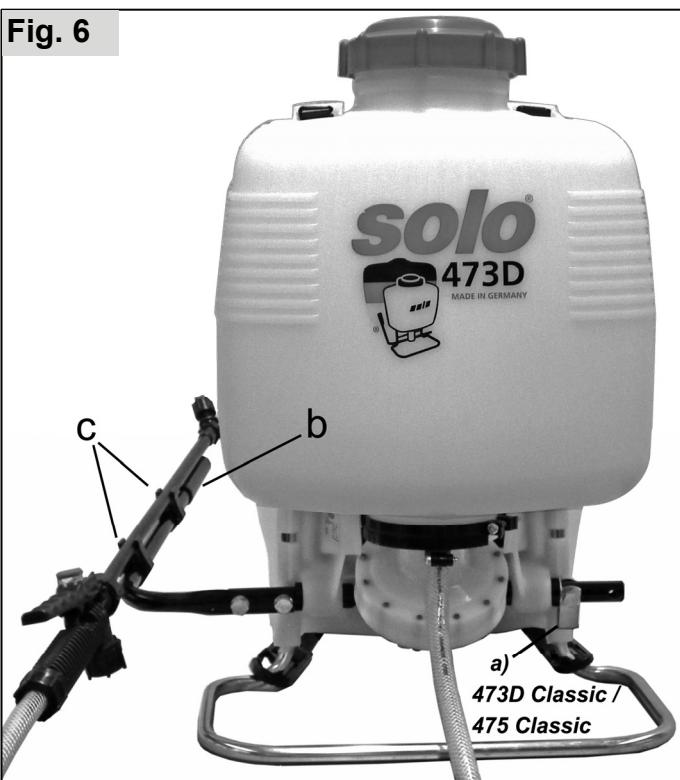
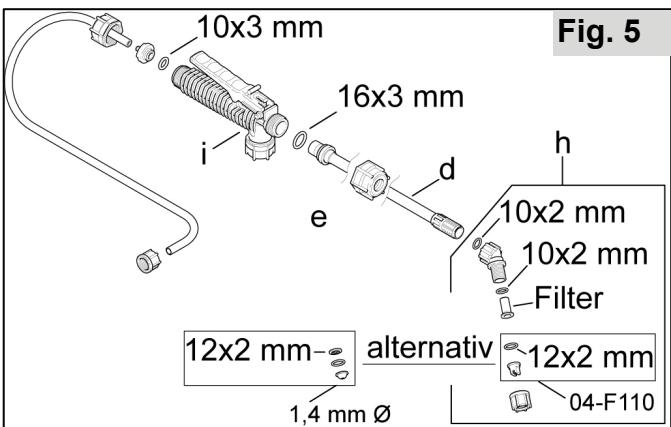


Fig. 1

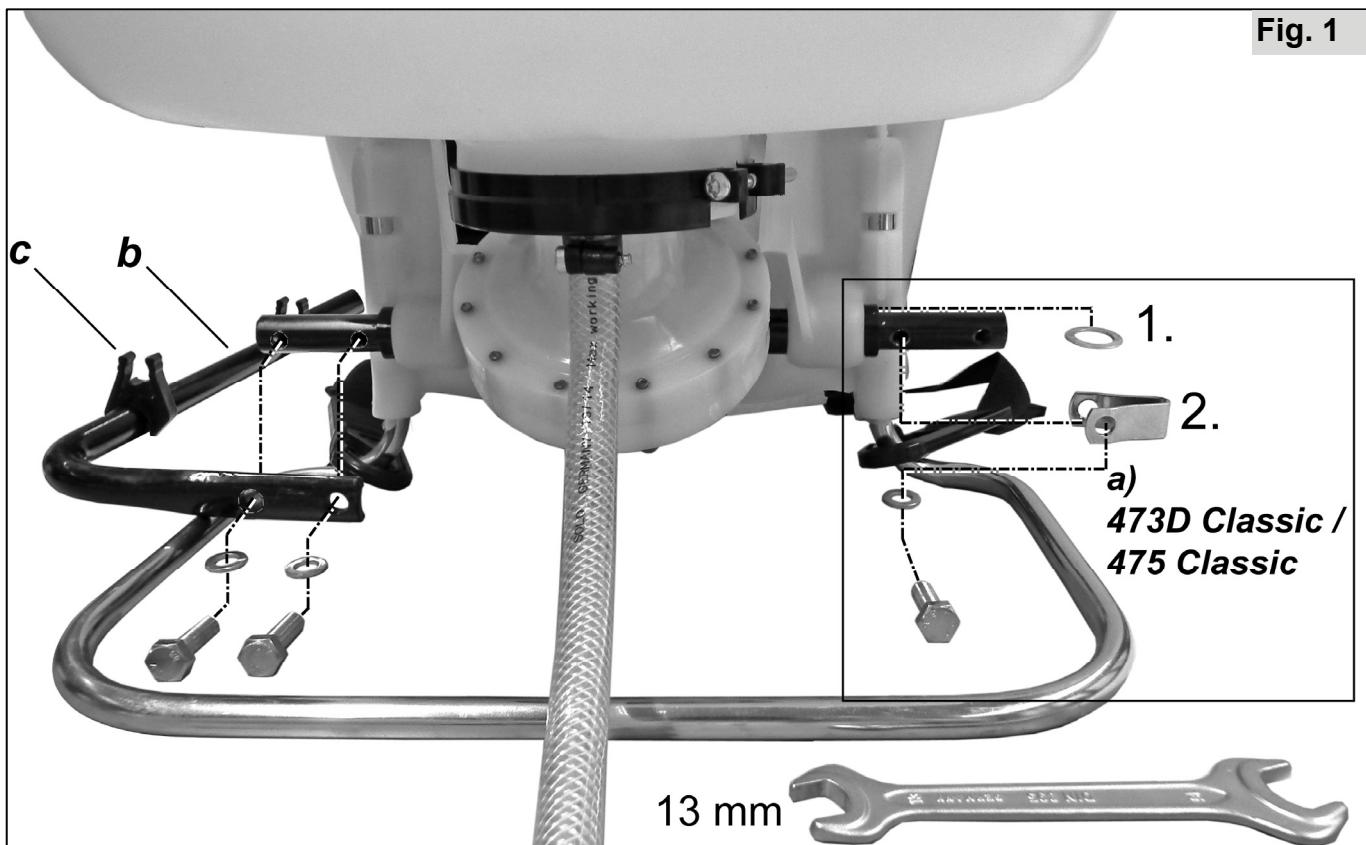


Fig. 2

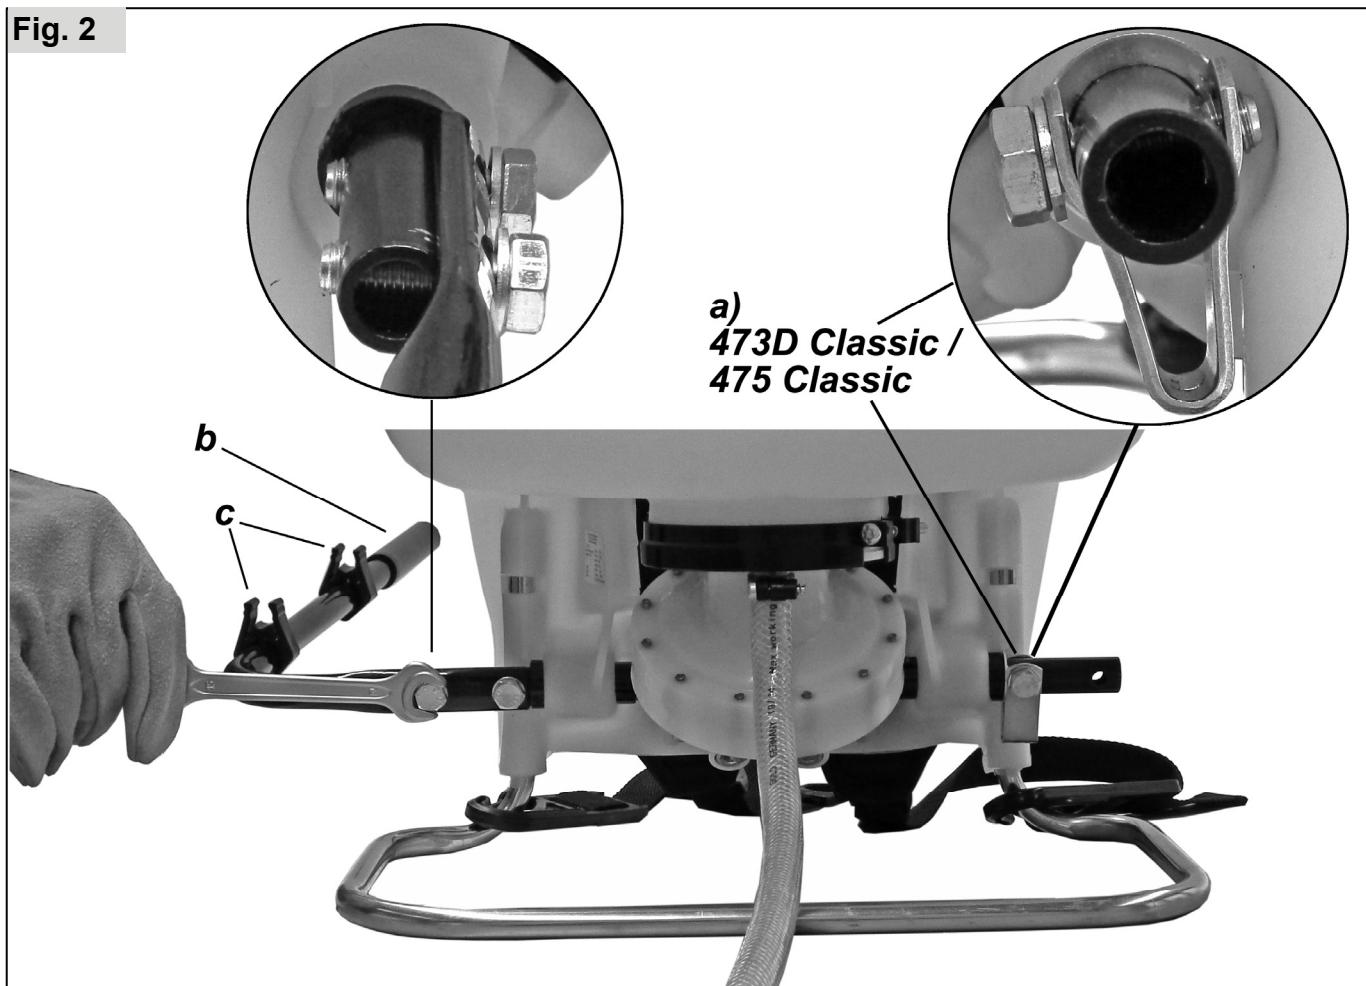


Fig. 3


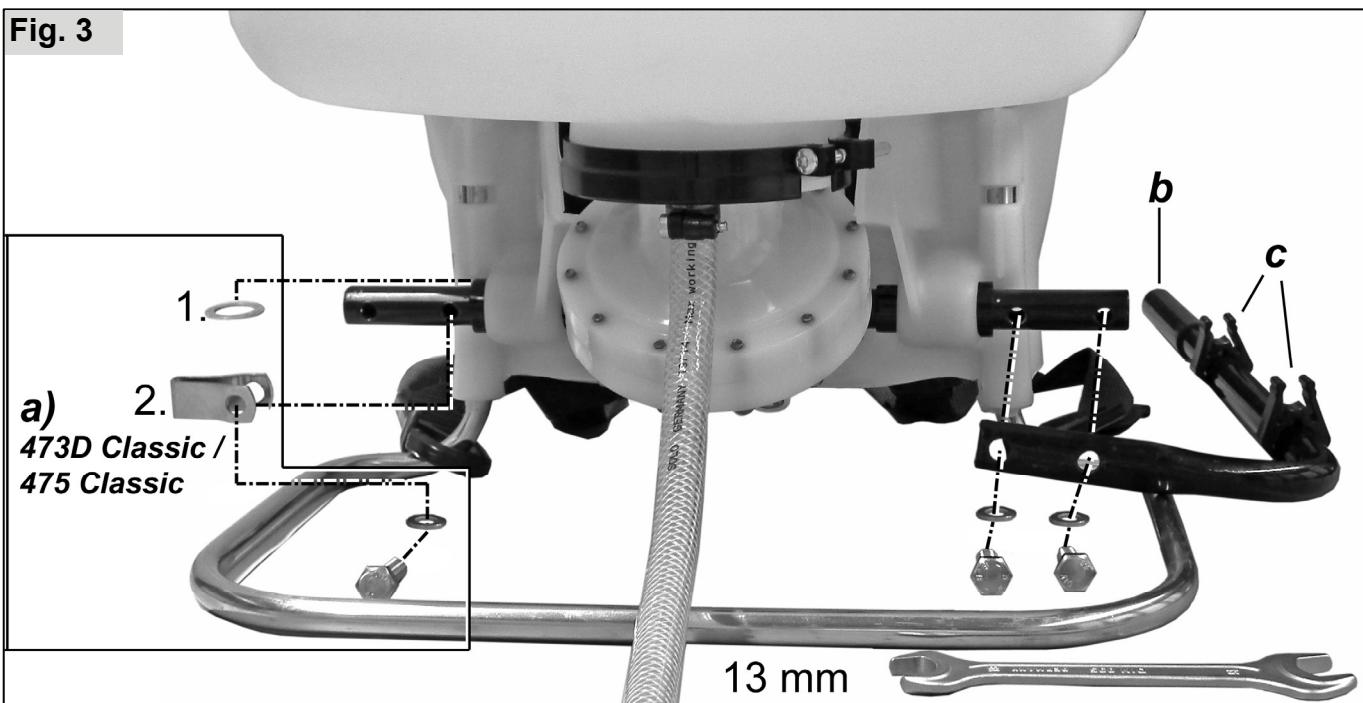


Fig. 4

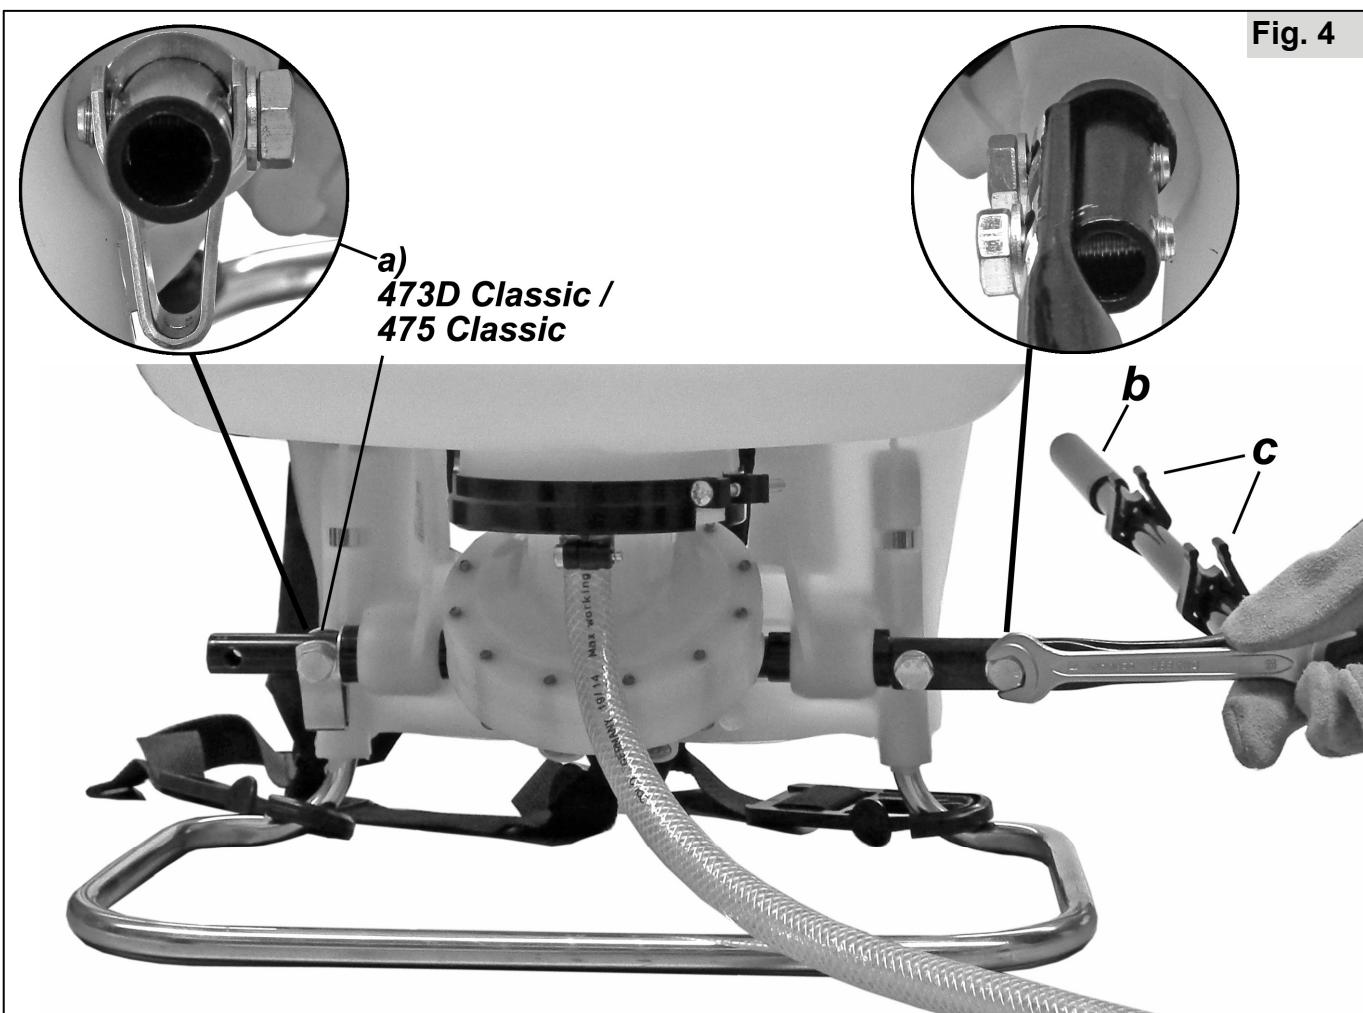

Originalbruksanvisning

Med förbehåll för ändringar i leveransomfattningen i form av teknik och utrustning. Inga ersättningsanspråk kan ställas på grund av data och illustrationer i denna originalbruksanvisning.

Förpackning och apparat ska korrekt avyttras efter att driftsdugligheten upphört i enlighet med motsvarande lokala bestämmelser.

Maskinen kan enligt nationella föreskrifter utsättas för regelbundna kontroller därtill av utsedda kontrollmyndigheter, enligt bestämmelserna i direktiv 2009/128/EG

1 EG-konformitetsförklaring

SOLO Kleinmotoren GmbH,
Stuttgarter Straße 41, 71069 Sindelfingen,
Tyskland intygar, att ryggburna sprutor Typ
425 Classic, 435 Classic, 473D Classic,
475 Classic från tillverkningsdatum 2018/05 och
vidare - motsvarar aktuella bestämmelser i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42 /
EG av den 17 maj 2006 om maskiner och direktiv
2009/127 / EG. Sindelfingen, 2018-05-01

Wolfgang Emmerich, SOLO Kleinmotoren GmbH,
Stuttgarter Straße 41, D-71069 Sindelfingen
(verkställande direktör och dokumentansvarig)

2 Leveransomfattning

- Basapparat med handventil på tryckslang
- Sprutrör
- Förmonterad munstyckstillsats inkl. munstycke
- Behållarlock
- Pumpspak och monteringsdel
- Bärrem
- Alternativt munstycke
- Dekal för tankinnehåll

3 Slitagedelar

Nedanstående slitagedelar omfattas inte av tillverkarens garanti:

* Alla sprutmedel som kommer i beröring med gummidelar, * munstycken, * filter, * tätningar, * membran, * manschetter

4 Garanti

Beakta, att i vissa länder gäller särskilda garantibestämmelser. Vid tvivel, fråga din återförsäljare.

För följande skadeorsaker gäller ingen garanti.

- Försummelse att beakta anvisningar i originalbruksanvisning.
- Försummelse av erforderliga underhålls- och rengöringsarbeten.
- Slitage på grund av normal användning
- Användning av otillåtna arbetsverktyg.
- Användning av våld, felhantering, missbruk eller olycksfall.
- Ingrepp av obehöriga personer eller felaktiga idrifttagningsförsök.
- Egenmäktig modifiering av apparaten.
- Användning av olämpliga resp. delar som inte är originaldelar.
- Användning av otillåtna sprutmedel.
- Skador, som kan härlendas till driftsförhållanden i uthyrningsbutiker.

Alla garantiarbeten ska utföras av våra auktoriserade fackhandlare. Rengörings-, underhålls-, och inställningsarbeten godkänns inte som ett garantiåtagande.

5 Symboler



Läs noga igenom originalbruksanvisningen.



FARA! Försummelse att beakta av originalbruksanvisningen kan leda till livsfarliga skador.



Använd skyddskläder enligt föreskrifter.



Använd skyddshandskar.



Använd ansiktsskydd (t.ex. skyddsglasögon).



Använd andningsmask.



Rökning förbjuden.



Ingen öppen eld.



Minsta avstånd till andra personer: 15 m

6 Säkerhetsföreskrifter

6.1 Avsedd användning / användningsområden

- Använd apparaten endast för att applicera flytande växtskydds-, skadedjurs-, och ogräsbekämpningsmedel samt flytande gödselmedel, som kan köpas i auktoriserad fackhandel: De ska vara godkända av lokala/nationella myndigheter för användning med bärbara sprutapparater samt för utmatning av rent vatten.
- Anvisningar om sprutmedel ska strikt följas.
- Anvädningsområden finns inom jordbruk, i trädgårdsskötsel och skogsbruk, inom frukt-, vin- och grönsaksodling, inom hushålls- och trädgårdsområden samt i inglasade växthus/orangerier med tillräcklig ventilation.
- För alla övriga ändamål, som t.ex. utmatning av andra medel, än ovan nämnda vätskor, får ryggsprutan inte användas! Särskilt får inga aggressiva, syra- eller lösningsmedelshaltiga vätskor, desinfektions- och impregneringsmedel sprutas ut.
- Använd inga vätskor med temperaturer över 40°C.
- En lista på vätskor som är godkända för apparaten finns tillgänglig på begäran.

6.2 Allmänna säkerhetsanvisningar

Originalbruksanvisningen ska genomläsas före första användning och förvaras tillgängligt på ett säkert ställe.

Försummelse att beakta anvisningarna i denna originalbruksanvisning kan vara livsfarligt; användaren ansvarar själv för alla skador och följdskador på grund av detta.

Originalbruksanvisningen ska alltid finnas tillgänglig på apparatens användningsplats. Den ska läsas av varje person, som fått i uppdrag att arbeta med och vid apparaten (även för underhåll, service och idrifttagning).

- Låt en SOLO-fackhandlare visa och förklara säker apparathantering.
- Personer under 18 år får bara arbeta med denna apparat under uppsikt.
- Håll barn och djur borta från arbetsområdet. Spruta aldrig i riktning mot personer, djur och föremål, som skulle kunna skadas.
- Denna apparat får bara överlätas till andra personer, som är förtroagna med denna apparattyp, användning och denna originalbruksanvisning.
- När du arbetar med denna apparat, ska du vara arbetsförmögen, utvildad och frisk.
- Använd inte denna apparat påverkad av alkohol, droger eller medicin.

- Gör inga ändringar på befintliga säkerhetsanordningar och manöverdelar.
- Använd apparaten endast i ett driftssäkert skick. Detta ska före användning kontrolleras enligt kap. 10.1.
- Byt omedelbart ut skadade delar. Använd bara SOLO-originalreservdelar.
- Använd uteslutande tillbehör och komponenter, som är godkända för denna apparat.
- För lagring, töm och rengör apparaten enligt anvisningarna i kap.10.6. Förhindra otillbörlig åtkomst.

6.3 Säker hantering av sprutmedel

- Se till, att det inte finns risk för miljöföroringar, i vattenledningar och/eller avloppssystem med sprut- och rengöringsmedel vid blandning, påfyllning, applicering, tömning, rengöring, underhåll och transport med hjälp av lämpliga hanteringsprocedurer och uppsamlingsbehållare.
- Samla alltid in sprutmedel och rengöringsmedel (även rester) i avsedda behållare och deponera dem i enlighet med kommunala anvisningar.
- Om sprutmedel kommer i kontakt med hud eller ögon, ska de omedelbart sköljas rikligt med rent vatten. Kontakta en läkare omgående.
- Byt omedelbart ut indränkta kläder.
- Ät och drick inte under hantering av sprutmedel.
- Om du känner dig illamående på jobbet eller du blir övertrött, avsluta omedelbart ditt arbete. Fortsätter detta tillstånd, kontakta läkare utan dröjsmål.
- Låt aldrig barn eller personer, som inte är väl förtroagna med hantering av sprutmedel, arbeta med sprutmedel.
- Fyll aldrig på olika sprutmedel i sprutmedelstanken.
- Etikett på använt sprutmedel ska sättas fast på apparaten och uppdateras vid varje byte till annat sprutmedel.
- Vid byte av sprutmedel, rengör sprutmedelstanken och alla sprutmedelsförande delar. Före påfyllning av nytt sprutmedel, rengör först tanken med rent vatten.
- Töm och rengör apparaten vid arbetsslut enligt kap. 10.6, tvätta noggrant ansikte och händer, lägg ifrån dig arbetskläderna och tvätta dem regelbundet.

6.4 Vid apparattransport

- Apparaten ska vid transport spänna fast i fordonen
- Utsläpp av sprutmedel ska förhindras. Kontrollera sprutmedelstanken och alla sprutmedelsförande slangar och rör att de är täta.

6.5 Arbetskläder / personlig skyddsutrustning (PSA)

- Ändamålsenliga, föreskriftsenliga skyddskläder ska användas, som skyddar alla kroppsdelar mot sprutmedelskontakt.
- Bär stabila skor med en fast greppsula.
 - Använd skyddshandskar med halkfri greppytta.
 - Använd ett ansiktsskydd (t.ex. skyddsglasögon).
 - Vid arbete i tätä, höga växtbestånd, i växthus, i sänkor, diken eller i gravar, och vid användning av farliga sprutmedel, använd alltid andningsskydd.

6.6 Före och vid arbetet

- Före varje arbetsstart, kontrollera hela apparaten enligt kap.10.1 för driftssäkerhet.
- Apparaten får bara hanteras av en person i taget. Inga personer får uppehålla sig inom en omkrets på 15 m.
- I tätä växtbestånd, i växthus, i sänkor, se alltid till att det finns tillräckligt med luftcirculation.
- Håll dig alltid inom hörhåll till andra personer, som kan ge hjälp vid nödfall.
- Lägg in arbetspauser i rätt tid.
- Rök inte på arbetsplatsen.

6.7 Vid underhåll, reparation och förvaring

Utför själv bara underhålls- och reparationsarbeten, som beskrivs i denna originalbruksanvisning. Låt en auktoriserad fackverkstad utföra övriga arbeten.

- Underhåll, reparera eller förvara inte apparaten i närheten av öppen eld.
- Före respektive underhålls- och reparationsarbeten ska behållaren göras trycklös. Låt därvid sprutröret vara kvar i i sprutmedelstanken eller i en ändamålsenlig uppsamlingsbehållare för sprutmedel och tryck på handventilen tills det inte kommer ut någon mer vätska.
- Tryckslangen, handventilen, sprutröret och munstyckstillsatsen får bara skruvas av i trycklöst tillstånd.

7 Arbetsförberedelse

7.1 Montering

Montering av pumpspaken: Fig. 1 – Fig. 4

Pumpspaken (**b**) kan skruvas på både från vänster och höger.

Fig. 1 , Fig. 2: → vänster

Fig. 3 , Fig. 4: → höger

a) → Modell 473D Classic, 475 Classic:

Anslagsklamrar (**a**) ska monteras på pumpspakens motsatta sida.

Montering av sprutröret (**d**): Fig. 5

- För hattmuttern (**e**) rakt på och skruva fast sprutröret med O-ringen (16x3 mm) vid handventilen (**i**) utan verktyg.
- Skruta handfast munstyckstillsatsen (**h**) rakt på med O-ringen (10x2 mm) på sprutröret utan verktyg.

Fig. 6

När ditt arbete är klart ska sprutröret monteras i båda hållarclipsen (**d**).

7.2 Filter och påfyllningssil

I munstycktillsatsen (**h**) ska ett filter monteras in före sprutmunstycket. Alternativt kan man använda det som tillval erbjudna kulventilfiltret med best.-nr.:49539.

I påfyllningsmuffen finns en påfyllningssil integrerad.

Användning av filter och påfyllningssil föreskrivs vid arbete med ryggsprutan.

7.3 Längdställning av bärband

Klipp bärremmarna på ramen på båda sidor och lyft ryggsäcksprayen på ryggen.

Fig. 7:

Genom att dra ned de båda bandändarna sträcks bärbandet.

Fig. 8:

Remmarna lossas igen genom att lyfta de två klämskenorna.

7.4 Testkörning

Före första användning av apparaten, kontrollera med en testkörning enligt kap. 10.2.

8 Applicera sprutmedel och fylla sprutmedelstanken

Applicera sprutmedel enligt föreskrifterna från sprutmedelstillverkaren

Applicera bara sprutmedel utomhus, aldrig i bostäder, stall eller i lagerutrymmen för livs- eller fodermedel.

Vid påfyllning av sprutmedelstanken ska man alltid använda den integrerade påfyllningssilen i påfyllningsmuffen.

Fyll tanken maximalt upp till översta markeringen på sprutmedelstankens sida.

Ett eventuella överflöde från sprutmedelstanken, förorening av offentliga vatten-, regn- och avloppskanaler ska förhindras.

Torka omedelbart upp utspillda sprutmedel.

Fig. 9:

Placer respektive dekal för sprutning av herbicider, fungicider eller insekticider på sprutmedelstanken.

9 Användning av ryggsprutan

9.1 Sprutning

- Använd inte apparaten vid vind eller regn
- Kontrollera vindriktningen före arbetssstart och välj sprutriktning med vind bort från användaren.
- Spruta inte i riktning mot personer, djur, öppna dörrar och fönster, bilar eller annat, som skulle kunna skadas av sprutmedlet.
- Se till, att bara det bespruta det som verkligen ska besprutas. Vid sprutning ska du säkerställa jämn fördelning och homogen täckning av sprutmedlet på ytor som ska behandlas.

Pumpar och sprutor:

Förbered pumpen för sugning med snabba spakrörelser.

Håll sprutröret i handen vid handventilen.

Fig. 10:

För sprutning, tryck på handventilen (a).

Genom att släppa handventilen avbryts sprutningen.

För underbladssprutning är sprutröret vridbart i handventilen – efter lossning av hattmuttern.

Pumpas sprutmedlet inte ändamålsenligt, ska munstycke och filterinsats vid behov rengöras (kap.10.6) eller bytas ut (kap. 10.4).

9.2 Restmängd av sprutmedel / avsluta sprutningen

Från en restmängd på mindre än 200 ml i sprutmedelstanken pumpas sprutmedlet inte ut korrekt. Fyll vid behov på med ytterligare sprutmedel eller för att avsluta sprutningen, späd ut den återstående restmängden med 2 liter rent vatten och fördela ut på den behandlade ytan. Töm och rengör apparaten vid arbetsslut enligt kap. 10.6, tvätta noggrant ansikte och händer, lägg ifrån dig arbetskläderna och tvätta dem regelbundet.

10 Underhåll, rengöring och förvaring

10.1 Underhållsschema

Före arbetssstart

- Kontrollera att apparaten är i driftssäkert skick:
 - Visuell kontroll av apparaten
 - Kontrollera att alla apparatdelar är tätta (vid maximalt tillåtet tryck och med stängd handventil)
 - Kontrollera att alla rörliga delar är funktionsdugliga (pumpspak, handventil)
 - Kontrollera slangledningar och deras skruvförband.
 - Visuell kontroll av påfyllningssilen

Efter arbetsslut, vid byte av sprutmedel, vid behov:

- Rengör sprutmedelstanken kap. 10.6
- Rengör munstycken och filter kap. 10.6
- Rengör påfyllningssilen kap. 10.6

Varje månad resp. till säsongsstart, vid behov:

- Kontroll av utmatningsmängden kap. 10.3
- Smörj in locktätningen med fett kap. 10.5

10.2 Testkörning

Vid sprutsäsongens början och under en månadscykel ska följande testas med provkörning med enbart rent vatten:

- Kontrollera att alla apparatdelar är tätta vid maximalt tillåtet tryck och med stängd handventil
- Funktionsdugligheten hos alla funktionsdelar (handventil, pumpspak) kontrolleras.
- Doserings- och fördelningsnoggrannheten kontrolleras.
- Sprutmedel-utmatningsmängd enligt kap. 10.3 kontrolleras.

Använd inte apparaten vid funktionsfel, skador, otätheter eller minskad funktionsduglighet, utan låt omedelbart en fackverkstad kontrollera den.

10.3 Kontroll av utmatningsmängd

Apparaten ska endast fyllas på med rent vatten upp till maximummärket och spruta exakt en minut med 2 bar arbetstryck. Mät därefter den vattenmängd som behövs att fylla tanken upp till maximummärket. Utmatningsmängden får inte avvika mer än 10 % från angivet värde (kap. 12); vid avvikelse rengör munstycke och filterinsats och upprepa mätningen.

Om utmatningsmängden inte är korrekt även efter mätning, byt ut munstycke och/eller filterinsats. Kap. 10.4

10.4 Byta ut sprutmunstycke och/eller filter

- Spola av munstyckstillsatsen med rent vatten.
- Skruva isär munstyckspåsatserna.
- Rengör O-ringar, filterinsats och sprutmunstycke med rent vatten och mjuk borste. Blås inte ut sprutmunstycket med munnen! Rengör inte munstycken med hårdare föremål!
- Byt ut tidigare munstycke mot ett nytt munstycke resp. tidigare filterinsats mot en ny filterinsats.
- Skruva åter ihop enskilda delar på munstyckstillsatsen (Fig. 5).

10.5 Smörja in locktätningen med fett

Vid tröggående behållarlock, lägg silikonfett på den inmonterade tätningsringen.

10.6 Tömma sprutmedelstanken och rengöra sprutmedelsförande delar

Töm dagligen sprutmedelstanken, alla sprutmedelsförande delar och påfyllningssilen efter användning och spola med rent vatten.

Håll särskild uppsikt över slitedlar som munstycken, filter och tätningar.

Beakta rengöringsanvisningarna i originalbruksanvisningen beträffande sprutmedlet.

Använd aldrig aggressiva, syra- eller lösningmedelshaltiga rengöringsmedel (t.ex. bensin).

Torka sprutmedelstanken efter rengöringen i öppet tillstånd.

Rengöra sprutmunstycke, filter och påfyllningssil:

Fig. 11:

- Spola av munstyckstillsatsen med rent vatten.
- Skruva isär munstyckstillsatsen.
- Rengör filter, sprutmunstycke och påfyllningssil med rent vatten och mjuk borste.
Blås inte ut sprutmunstycket med munnen!
Rengör inte munstycken med hårdare föremål!
- Skruva åter ihop alla enskilda delar på munstyckstillsatsen (Fig. 5).

10.7 Arbetsuppehåll och lagring

Töm och rengör apparaten enligt kap. 10.6.

Förvara apparaten skyddad mot solljus på en torr, frostfri och säker plats i en omgivningstemperatur på max. 35 °C.

Det får inte förekomma någon öppen eld eller liknande i närheten.

Förhindra obehörig användning – särskilt av barn.

11 Typskylt

Fig. 12:

- a: Tillverkarens namn och adress
- b: Produktbeteckning
- c: Typbeteckning
- d: Serienummer
- e: Tillverkningsmånad / år
- f: Vikt (driftsklar, utan sprutmedel)
- g: Vikt (driftsklar, med max. påfyllningsmängd)
- h: Maximal påfyllningsmängd för sprutmedelstanken
- i: Volym i sprutmedelstanken
- j: Maximalt tillåtet driftstryck
- k: Maximalt tillåten driftstemperatur
- l: Maximal utmatningsmängd (med standardsprutmunstycke vid max. driftstryck)

12 Tekniska data

Modell		425 Classic	475 Classic	473 D Classic	435 Classic
Sprutmedelstank:	Total volym	16	12	22	
		15	10	20	
Max. påfyllningsmängd					
Restmängd, som apparaten inte längre pumpar ut korrekt	ml		< 200		
Pumpsystem		Kolvpump	Membranpump	Kolvpump	
Maximalt tillåtet driftstryck			4 bar		
Luftbehållare innehåll			1,3		
Lyftvolym	cm ³		80		
Tillåten drifttemperatur	°C		0–40		
Tryckslang:	Längd	mm		1.300	
Maximal utmatningsmängd (med standard-sprutmunstycke vid 4 bar)	I/min		1,85		
Filterinsats:	Maskbredd	mm		0,8	
Påfyllningssil:	Maskbredd	mm		2,0	
Vikt:	Driftsklar, utan sprutmedel	kg	4,4	4,2	5,1
	Driftsklar, med max. påfyllningsmängd	kg	19,4	19,6	25,1
Mått (utan sprutrör, pumpspak och tryckslang):	höjd	mm	520	540	590
	Bredd	mm	370	360	400
	Djup	mm	240	230	250

Umatningsmängder / *** optimalt driftstryck** vid användning av motsvarande munstycke:

Munstycke \ Spruttryck	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar
Plattstrålemunstycke 04-F110	0,92 l/min	* 1,31 l/min	1,60 l/min	1,85 l/min
Ihåligt konmunstycke 1,4 mm Ø	0,64 l/min	* 0,91 l/min	1,11 l/min	1,28 l/min

solo

Made in Germany



SOLO Kleinmotoren GmbH

Stuttgarter Straße 41 D-71069 Sindelfingen
Postfach / PO Box 60 01 52 D-71050 Sindelfingen
DEUTSCHLAND / GERMANY
Tel.: +49 (0)7031 301-0 Fax: +49 (0)7031 301-149
info@solo-germany.com www.solo-germany.com