


Bruksanvisning



CE

Kat.-nr. 30.5051

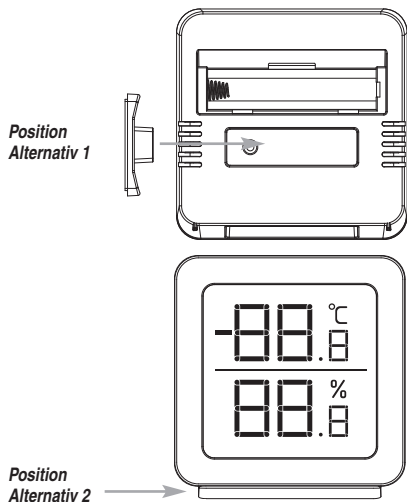

Digital termo-hygrometer



Tack för att du väljer denna produkt från TFA.

1. Innan du börjar använda den

- Vänligen se till att läsa igenom bruksanvisningen noga.
- Att följa och respektera anvisningarna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning. Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att dessa instruktioner inte efterföljts.
- Likaså tar vi inget ansvar för eventuella felaktiga avläsningar och för eventuella konsekvenser som kan bli följden av dem.
- Ta särskilt del av säkerhetsråden!
- Vänligen behåll denna instruktionsbok för framtida referens.

2. För din säkerhet

- Enheten ska endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.

Digital termo-hygrometer



- Otillåtna reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



Varning!

Risk för skada:

- Förvara denna apparat och batterier utom räckhåll för barn.
- Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas upp. Risk för explosion!
- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage. Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier.

4

Digital termo-hygrometer



Viktig information om produktsäkerhet!

- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Rengör instrumentet med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
- Skydda den mot fukt.

3. Komma igång

- Ta bort skyddsfolien från displayen.
- Ta bort den magnetiska hållaren.
- Öppna batterifacket och sätt i ett nytt batteri 1,5 V AAA, se till att batteriernas polaritet är korrekt. Stäng batterifacket igen.
- Alla segment kommer att visas för en kort stund.
- Enheten är klar för användning.
- Den övre displayen kommer att visa inomhustemperaturen.
- Den nedre displayen kommer att visa luftfuktigheten inomhus.
- Ta bort batteriet för att stänga av enheten.

5

Digital termo-hygrometer



4. Positionering och montering

- Fixera magnethållaren med det bifogade limmet på önskad plats. Var snäll och rengör ytan innan.
- Enheten kan även placeras på en plan yta genom att hållaren säkras mot botten.

5. Felsökning

| Problem | Lösningar |
|---------------------|---|
| Inget visas | → Säkerställ att batteriets polaritet är korrekt → Byt batteri |
| Felaktig indikering | → Byt batteri |
| Indikering LL/HH | → Utanför mätområdet |

6. Avfallshantering

Släng aldrig tomma batterier eller uppladdningsbara batterier i hushållsavfall.

6

Digital termo-hygrometer



Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig insamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Symbolerna för de tungmetaller som ingår är: Cd=kadmium, Hg= kvicksilver, Pb=bly



Detta instrument är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter för avfall (WEEE).

Var vänlig och kasta inte detta instrument i hushållsavfall. Användaren är skyldig att ta uttjänta enheter till en utsedd återvinningsplats för bortskaflande av elektrisk och elektronisk utrustning, för att säkerställa miljökompatibel bortskaflande.

7. Specifikationer

| | |
|-------------|-----------------|
| Temperatur | |
| Mätområde | -10°C... +50 °C |
| Noggrannhet | ±1 °C |

7

Digital termo-hygrometer

| | |
|-------------------------|---|
| <i>Luftfuktighet</i> | |
| <i>Mätområde</i> | 10 ... 99 %rF |
| <i>Noggrannhet</i> | ±5 % @ (20...80%) |
| <i>Uppdatera</i> | Varje sekund |
| <i>Strömförbrukning</i> | 1,5 V AAA batteri (ingår ej) Använd alkaliska batterier |
| <i>Mått</i> | 61 x 24 (31) x 61 (65) mm |
| <i>Vikt</i> | 44 g (endast instrument) |

Digital termo-hygrometer

TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till tryck och kan ändras utan föregående meddelande.

De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de

01/21