

LH-RÖRET

Komplett sprutrör för proffs




ARTIKEL: 147030 & 147031 (med vinkel)

 **Skogma**


INSTRUKTIONER

Du behöver:

Skiftnyckel eller 21-nyckel samt en skruvmejsel.

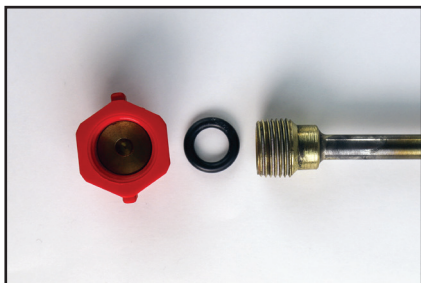

1. Det skall ligga en packning precis bakom munstycket när det monteras på sprutröret.

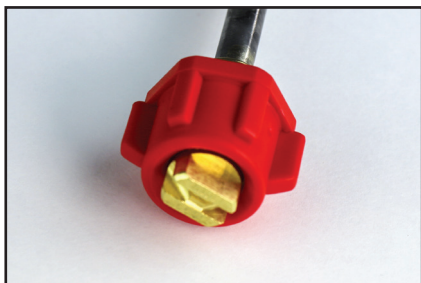


2. Medföljer gör sprutmunstycke Tee Jet 6501, avsedd för viltskyddsmedel.



3. Mellan sprutrör och handtag skall det ligga en packning. När handtaget skall fästas på sprutröret är det viktigt att vinkeln på sprutröret blir i linje med avtryckaren*, detta görs enklast genom att fästa sprutröret i ett skruvstäd (det skall precis fästa i skruvstället) och därefter montera handtaget med hjälp av skiftnyckel eller 21-nyckel. Alternativt ta hjälp av någon som kan hålla i sprutröret.

***OBS! Gäller endast LH-röret med vinkel.**

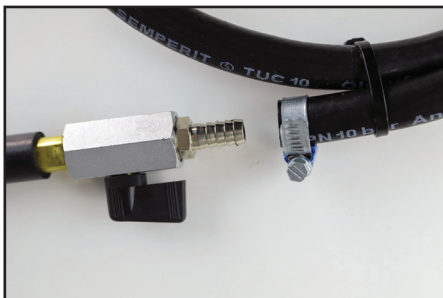

4. Trä på gummislangen på utstickaren nedanför avstängningskranen. Fäst slangen med hjälp av slangklämma. Skruva åt ordentligt med hjälp av skruvmejsel (slangen skall ej gå att rucka på) så att det inte läcker.



5. Trä andra änden av gummislangen på ryggsprutan. Fäst den på liknande sätt med hjälp av slangklämma. Skruva åt ordentligt med hjälp av skruvmejsel (slangen skall ej gå att rucka på) så att det inte läcker.