



Bedienungsanleitung und Teileliste

Wie man Grind-N-Joint zum Schärfen von Ketten verwendet

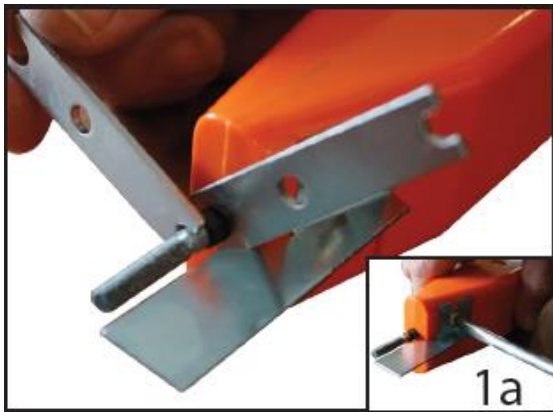


Schritt 1

Legen Sie den passenden Schleifstein ein, und befestigen Sie diesen mit den beigefügten Schraubenschlüssel, die sich am Kabel befinden. (siehe Tabelle bzgl. der passenden Größe). Lösen Sie die Schraube an der Höheneinstellung (Abb. 1a).

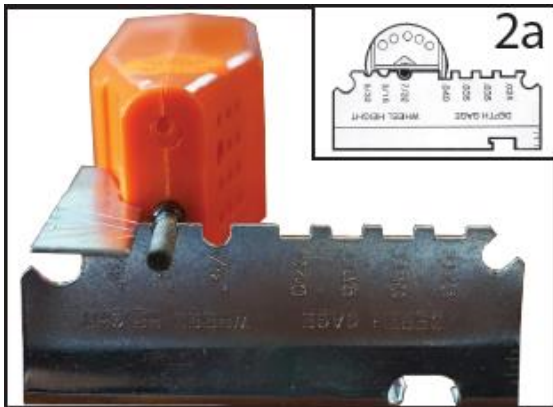


Schritt 2

Wählen Sie den passenden Größenslot auf der E-Z Lehre und platzieren dort den Schleifstein. Schieben Sie die Höhenverstellung nach unten bis sie auf Höhe mit der E-Z Lehre und des Schleifsteines ist (Abb. 2a). Ziehen Sie die Schraube fest um die Höheneinstellung in dieser Position zu fixieren.

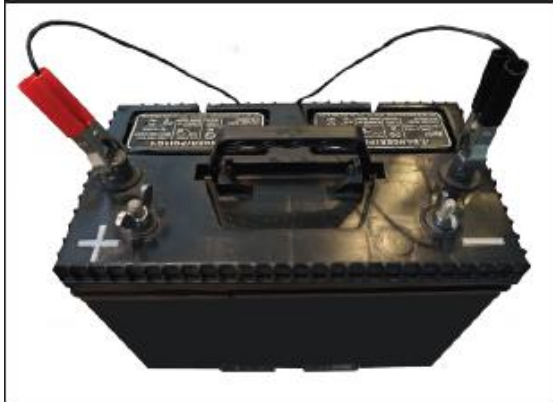

Schritt 3


Schließen Sie die Krokodilklemmen an die 12-volt-Batterie an, die rote Krokodilklemme an den Plus-Pol (+), die schwarze Krokodilklemme an den negativ-Pol (-). Betätigen Sie den Schalter um das Schleifgerät zu starten.

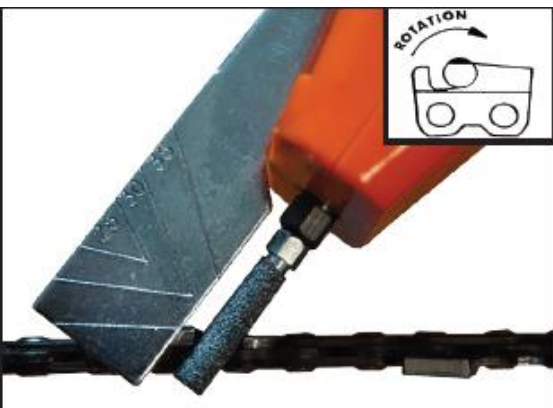

Schritt 4

Setzen Sie den Schleifstein am Schneidezahn an, so dass die die Höhenverstellung auf dem Schneidezahn aufliegt. Wählen Sie einen Feilwinkel von 35 Grad parallel zur Kette. Bewegen Sie den Schleifstab langsam vor und zurück (über die volle Länge des Schleifsteins) bis der Schneidezahn scharf ist. Schärfen Sie linke und rechte Zähne von der gleichen Seite der Kette.

Höhenverstellung des Tiefenbegrenzers

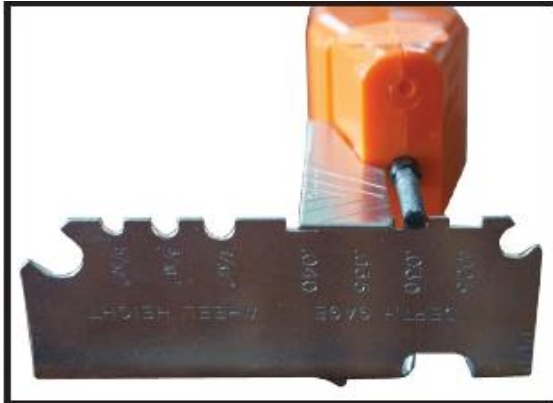

Schritt 1

Die Tiefenbegrenzer der Schneidezähne sollten nach jedem dritten oder vierten Schärfvorgang überprüft und falls nötig gekürzt werden. Bestimmen Sie hierfür die empfohlenen Spezifikationen ihrer Kette (.025", .030", .035", .040"). Gehen Sie hier genauso vor wie bei der Einrichtung der Höhenverstellung (siehe #2) indem sie den richtigen Tiefenbegrenzer-Slot entsprechend der Lehre auswählen.



Schritt 2

Legen Sie die E-Z Lehre auf die Schneidezähne wie abgebildet auf.



Schritt 3

Starten Sie das Schärfgerät und bewegen Sie den Stab behutsam vor und zurück, um den Tiefenbegrenzer auf die gewünschte Höhe zu bringen. Kürzen Sie alle Tiefenbegrenzer von der gleichen Seite aus wie gezeigt.